

Kit per modifica telaio


Comprende : profilo 11A lungo come l'altezza del pannello con innesti saldati da inserire nel pannello che si andrà a modificare

Viti m6x55 TCEI montate su profilo

N 3 piastrine tendi rete con relative viti e dadi




1) Tagliare la cornice superiore, inferiore, i tubolari 15x15 e la rete **all'esterno** del filo di rete dal lato del pannello che si vuole riutilizzare

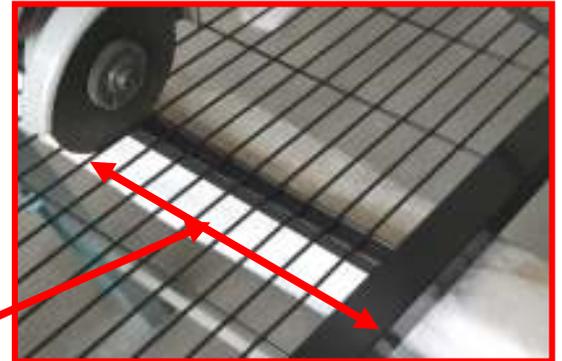

Pannello da riutilizzare




2) Inserire il KIT nella cornice superiore, inferiore e nei tubolari

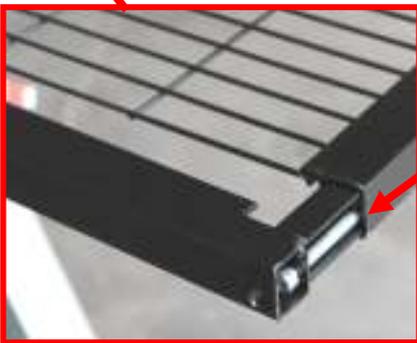

4) stringere l'innesto superiore ed inferiore per evitare che il kit fuoriesca



5) montare i piastrini tendi rete

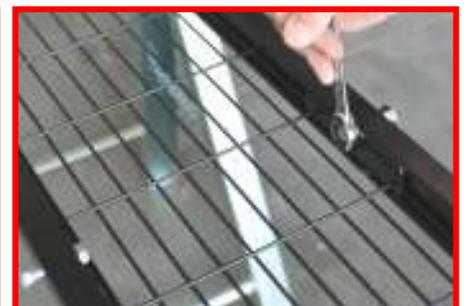

6) unire le viti, **ATTENZIONE** stringere forte solo dopo aver montato il pannello al palo