

Kit modifica taglio rete


Comprende profilo **U** in lamiera forata, viti button M6x12 con dado flangiato, viti for filetto e forcelle



Come realizzare un passaggio in opera




1) Tagliare la rete in corrispondenza del passaggio da realizzare

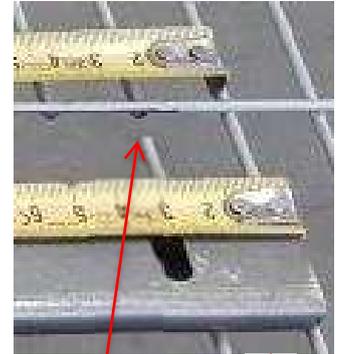


2) Accorciare l'ultimo filo per inserire la cornice

3) Tagliare le cornici orizzontali tenendo conto che queste devono arrivare contro il filo successivo al buco

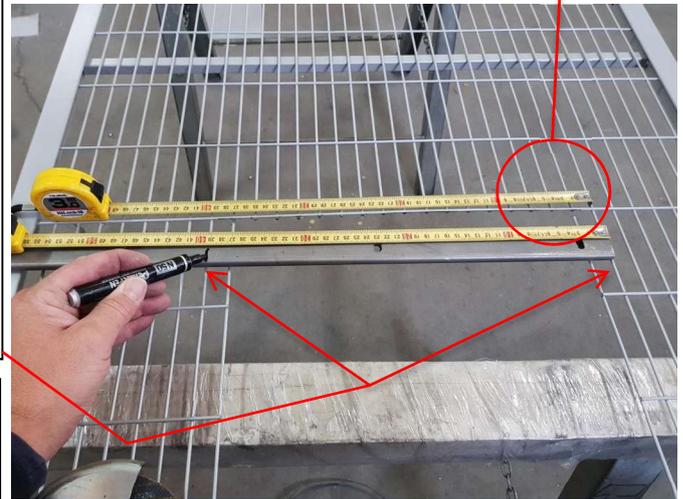

4) Tagliare le cornici verticali usando come riferimento lo spazio rimasto

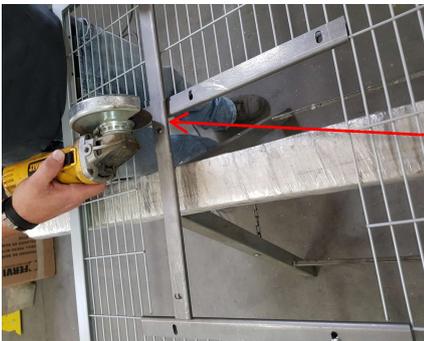

7) se manca la saldatura tra rete e tubolare aggiungere forcella che tiene la rete



Come realizzare un varco in opera : procedere nello stesso modo del **passaggio** facendo attenzione dove si taglia il **profilo** e il **tubolare**



8) se manca la saldatura tra rete e profilo aggiungere viti for filetto che tiene la rete



5) Tagliare il tubolare dopo il secondo filo dall'apertura



6) Tagliare il profilo dopo il secondo filo dall'apertura