

Istruzioni di montaggio linea telaio alimentare

1 sola persona

P. 1



- 1) Avvitare al palo 1 grano M6x50 pinzato a 10 mm (forniti con la pannellatura) nel foro più in basso, facendo sporgere la parte più lunga del grano




- 2) Avvicinare il telaio al palo inserendo il grano nel telaio che fungerà da spina per le altre viti





3) Montare subito una vite M6x35 nella posizione più comoda per impedire la rotazione del pannello, poi le restanti viti

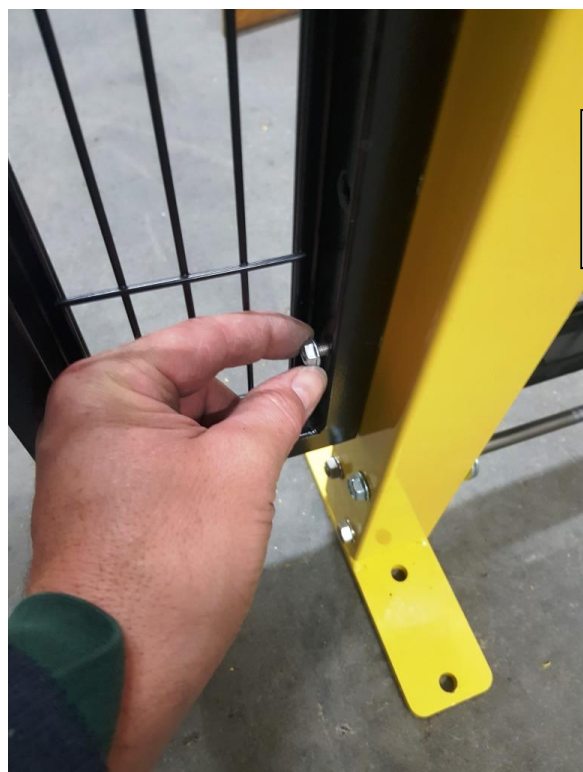

4) Avvitare il dado m6 in corrispondenza del grano che ha fatto da spina

5) Continuare il montaggio ripetendo i punti 2/3/4




6) Tutti i piedi sono ruotabili di 180 gradi e una volta montate le viti vengono coperti tutti i fori



7) Il piede si può tagliare e renderlo frontale, utilizzando i 2 fori che rimangono sulla piastra anche in opera



8) Tutti i fori non utilizzati vengono chiusi con viti Button per impedire che entri lo sporco

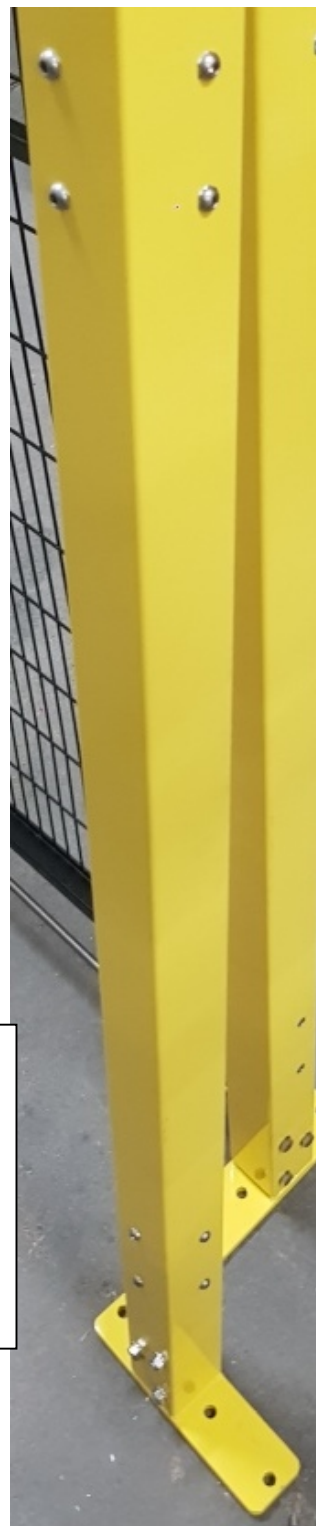

P. 3

9) Grazie ai tappi di plastica montati in testa ai pali, e tutte le accortezze che vengono adottate su questo tipo di protezioni, non ci sono fori o fessure libere ,dove si può depositare lo sporco
La si può avere anche con trattamento primer zincante, vernice alimentare e viti, tasselli per pavimento e piedi in inox