Catalogo 2013/1

Sinonimo di Sicurezza

CF LAMIERE

Catalogo 2013.1

MONTANTI

1 :Montanti con piede per modello **RETE**

1,2 :Montanti con piede per modello **TELAIO**

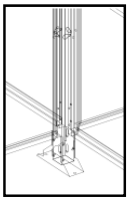

TELAI

2 :Pannelli con tiranti per modello **RETE**

2,2 :Pannelli per modello **TELAIO**

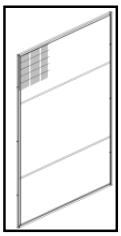

PORTE ANTA

3: un anta

3,2: a libro o soffietto

PORTE SCORREVOLI

4: Guida sopra

4,3:Guida terra

4,4: Sospesa

5: Porte a ribalta o removibili

6 :Porte verticali

7A: Controventatura

7B: Parapiedi

8A: pannelli fessura

8B: staffa montaggio

9: Speciale

tunnel

tetto sbalzo

tetto pnomatico

10: linea lamiera e policarbonato

per laser e saldatura

indice generale

1: Montanti con piede

Il codice corrisponde a: montante per rete,piede standard, H 2000, dritto, 40x40sp2, con prolunga H 700.

R M P1 H20 D 4 E07

R M = montante per rete
T M = montante per telaio
P M = montante per rete piegata

Tipo di piede sul montante		dettaglio pag	fig
N	no piede		
P1	standard	1.1	3.1
P2	frontale	1.1	3.2
P3	4 piede	1.1	3.3

Altezza del montante con piede		dettaglio pag	fig
H00	no montante		
H16	H 1617	1.1	1.1
H20	H 2025	1.1	1
H25	H 2525		
H27	H 2728 **solo linea lelaio**	1.2	
H30	H 3028 **solo linea lelaio**	1.2	

Tipo di montante		dettaglio pag	fig
D	Dritto	1.1	2.1
A	Angolo	1.1	2.2
M	Angolo meno	1.1	2.3
T	Palo tutti	1.1	2.4
G	Graduato	1.1	2.5

Altezza della prolunga e tipo		dettaglio pag	fig
	no prolunga		
E07	H 700		
E13	H 1300 solo su 80x80	1.1	1
E15	H 1500 solo su 80x80		
E18	H 1800 solo su 80x80		

Dimensione del montante		dettaglio pag	fig
4	montante 40x40sp2	1.1	1.1
8	montante 80x80sp2	1.1	1
6	montante 60x60sp2	1.2	

Ad es. se voglio ordinare solo un piede standard **= RMP1H00**

D montante dritto

A montante angolo

M montante angolo meno

T montante palo tutti : per incroci o scorta

G montante graduato

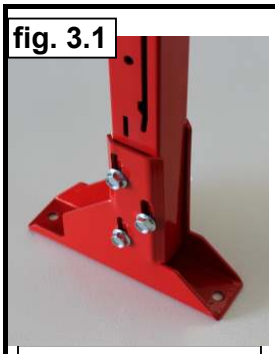

P1 piede standard

P2 piede frontale: sborda solo da un lato

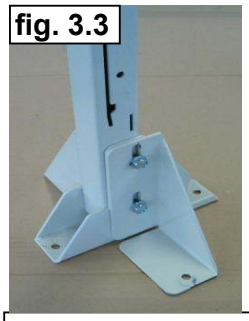

P3 piede 4 piede: si fissa a terra su tutti e 4 i lati

160 montante H 1617

8 Montante in tubolare 80x80sp2

fig. 1

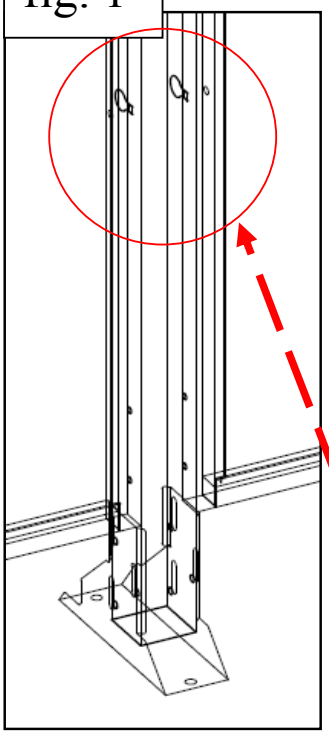

fig. 2

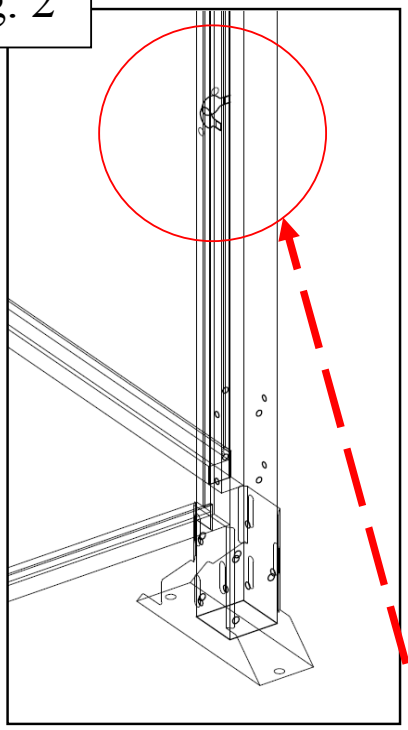

fig. 3

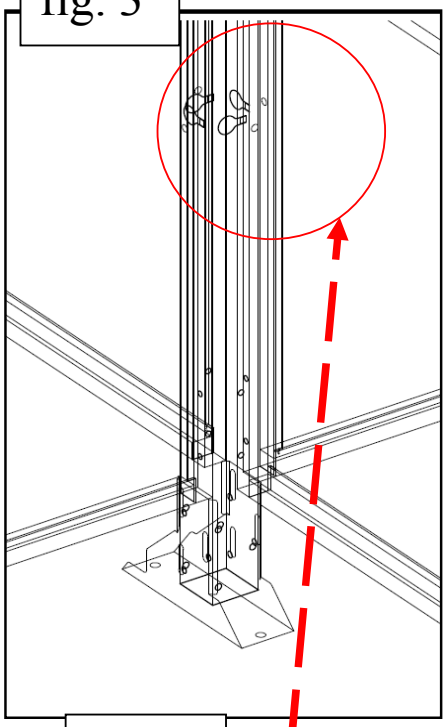

fig. 1.1

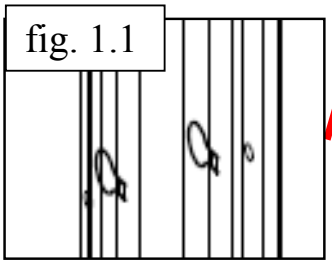

fig. 2.1

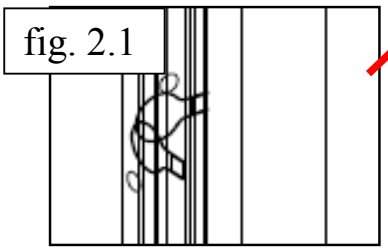

fig. 3.1

D montante dritto

A montante angolo

T montante palo tutti : per incroci o scorta

G montante graduato
Composto da due montanti dritti uniti tra loro tramite cerniere, uno dei due è sprovvisto di piede

6 Montante in tubolare 60x60sp2 H 2700

2: Pannelli rete con tiranti

Il codice corrisponde a: pannello in rete, con 3 tiranti, H 1825, L 1511distanza tra i montanti, con prolunga H 725.

TR T3 H18 L5 E07

TR = tiranti con rete
TT = telaio per telaio
PR = rete piegata

Numero dei tiranti		dettaglio pag	fig
T0	no tiranti		
T2	2 tiranti	2.1	2
T3	3 tiranti	2.1	1

Altezza prolunga compresi 2 tiranti		dettaglio pag	fig
	no prolunga		
E07	H 725	2.1	1
E13	H 1325		
E15	H 1525		
E18	H 1825		

Altezza pannello		dettaglio pag	fig
H00	no rete		
H14	H 1425		
H18	H 1825	2.1	1
H23	H 2325		
H25	H 2560 **solo linea lelaio**	2.2	
H28	H 2860 **solo linea lelaio**	2.2	

lunghezza dei tiranti all'interno dei montanti a passi di 22 mm		dettaglio pag	fig
L0	no tiranti		
L1	da 169 a 257		
L2	da 279 a 455	2.1	3
L3	da 477 a 807		
L4	da 829 a 1511	2.1	2
L6	*da 1536 a 2504		

lunghezza dei pannelli		dettaglio pag	fig
T0	no telaio		
T1535	T545	2.2	1
T1249	T347	2.2	1
T1051	T237	2.2	1
T809		2.2	1

Ad es. se voglio ordinare solo una rete senza tiranti H 1825 **= TRH18L0**

*** i pannelli L6 sono ricavati saldando 2 reti insieme (uso sconsigliato)**

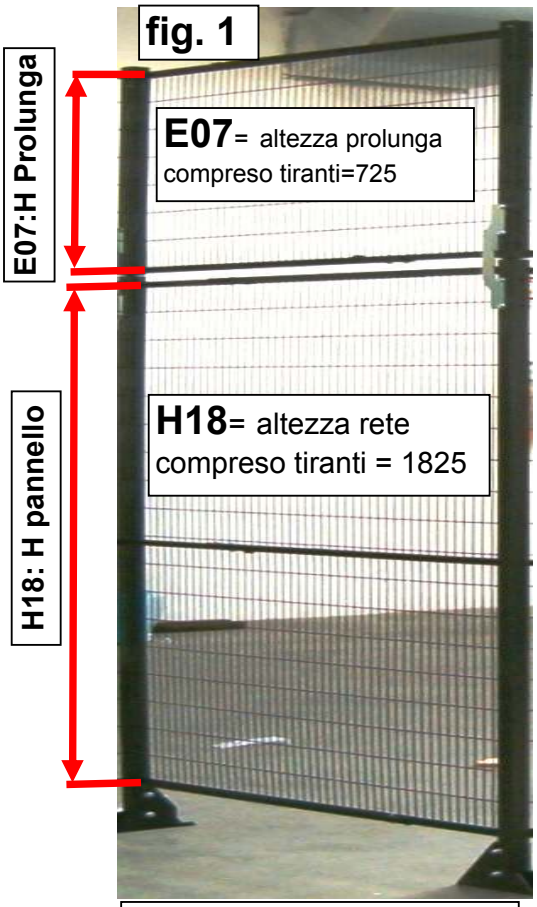

T3 pannello in rete con 3 tiranti

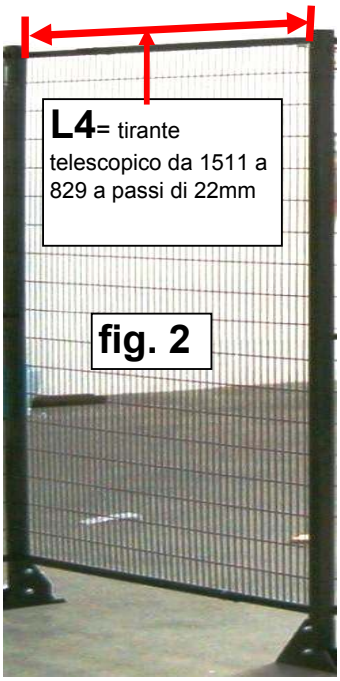

T2 pannello in rete con 2 tiranti

L2= tirante telescopico da 455 (tutto esteso) a 279 (tutto accorciato) a passi di 22mm

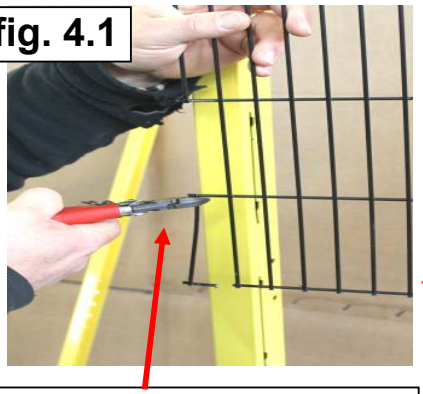

Per realizare aperture, passaggi o scavalchi : basta tagliare la rete e inserire il tirante nella stessa fessura dove si inserisce la rete

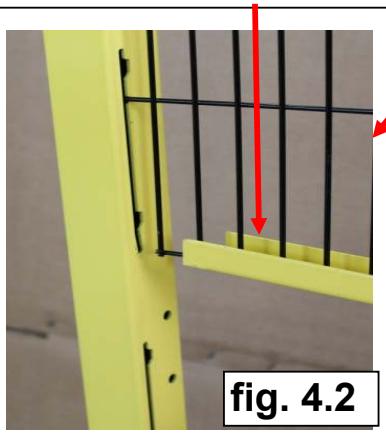

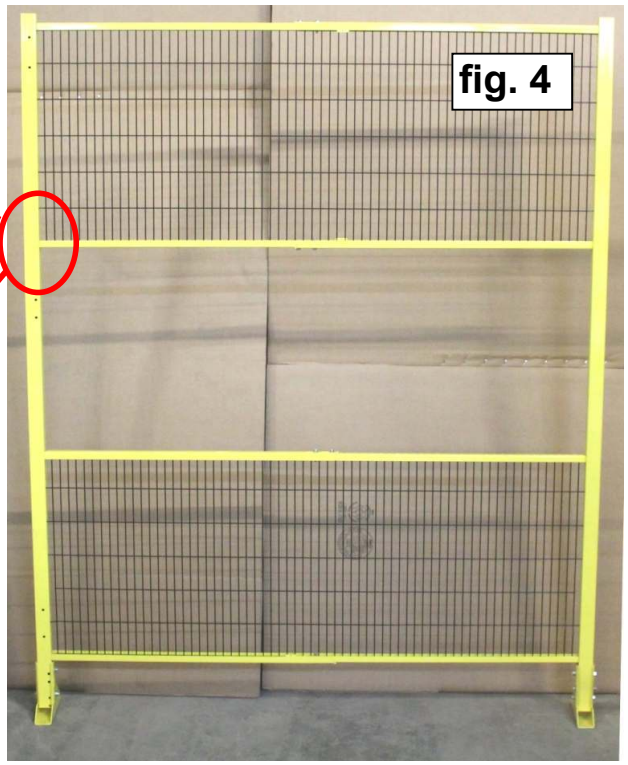

fig. 1

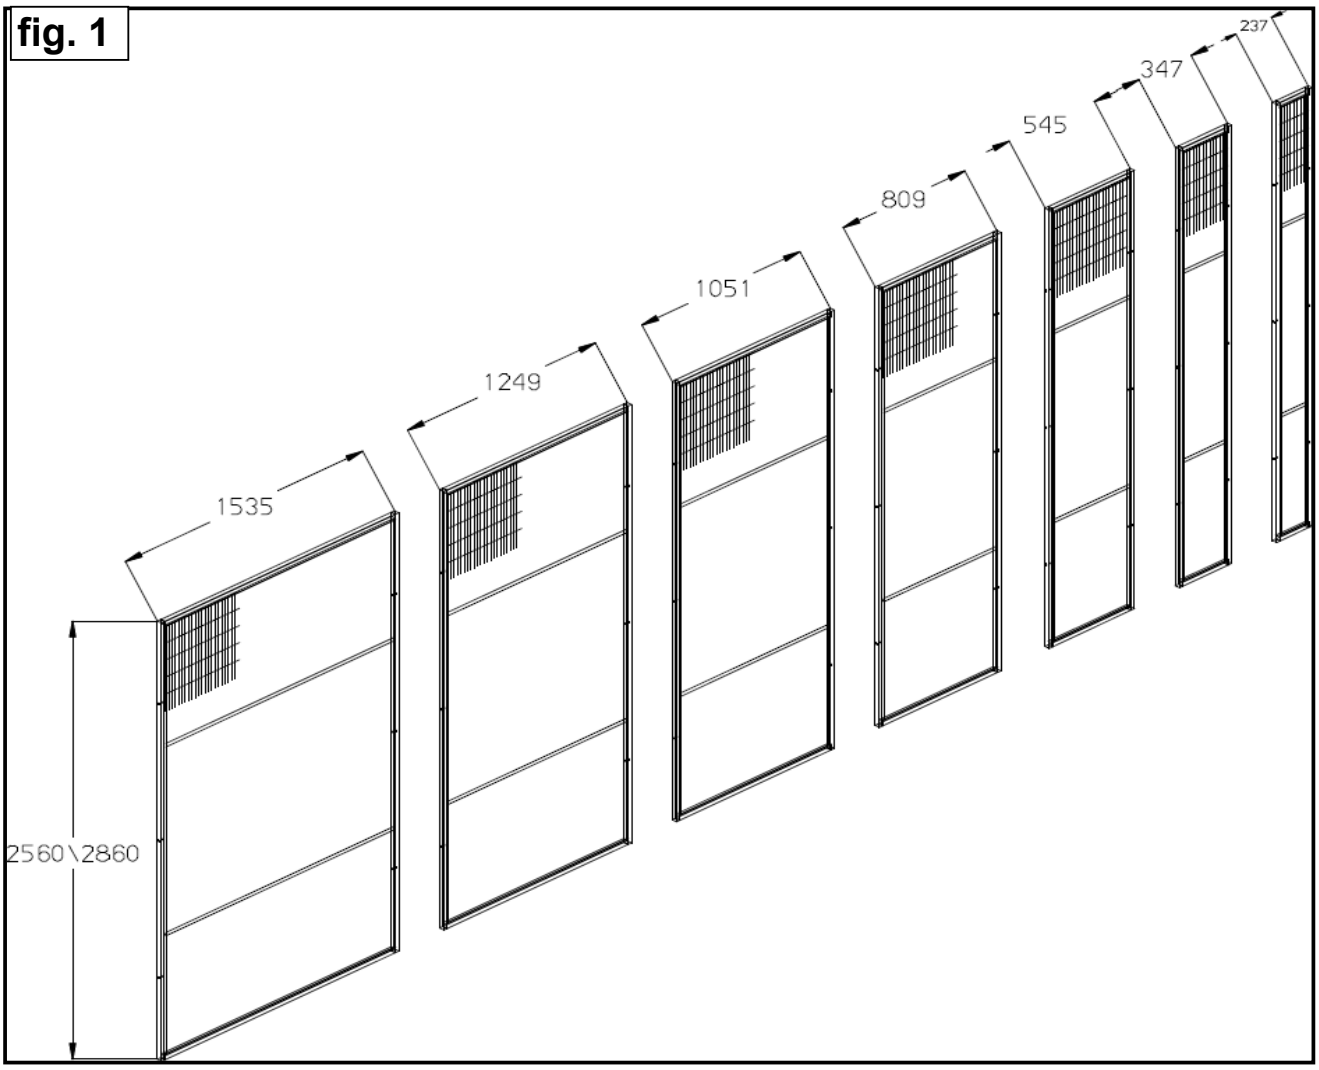

fig. 2

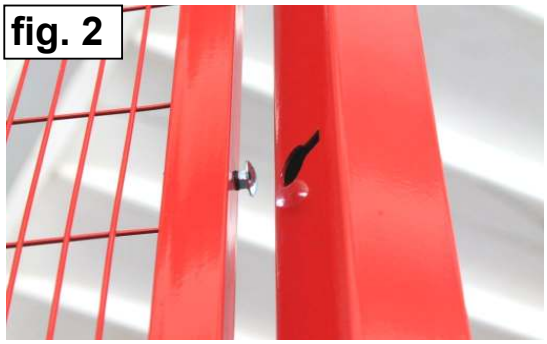

viti premontate nel telaio

Il codice corrisponde a: porta in rete 1 anta, H 2000, passaggio tra i montanti 1030,traversa superiore, supporto micro cerniera, chiusura a molla,prolunga H 700 non apribile

RP A1 H200L103 X 3 B E07

R P = porta in rete

tipo di porta ad anta		dettaglio pag	fig
N	no anta		
A1	1 anta	3.1	2
A2	2 ante		
A3	3 ante		
A4	4 ante	3.2	1

dimensione della porta		dettaglio pag	fig
H200	H da terra = 2000	3.1	2
H250	H da terra = 2500		
L103	*distanza interno montanti= 1030	3.1	2
0	no porta		

traversa sup \ ruota a terra		dettaglio pag	fig
X	traversa superiore	3.1	2
Y	ruota a terra	3.1	2
Z	traversa + ruota		
W	no traversa no ruota		

supporto micro		dettaglio pag	fig
0	no sup. micro		
1	# sup. micro CF	3.1	1.1
2	sup. micro esterno	3.1	1.2
3	sup. micro cerniera	3.1	1.3
4	sup. micro CF elettronico	3.1	1.4
5	maniglia CF	3.1	1.5

H prolunga e tipo		dettaglio pag	fig
	no prolunga		
E07	H 700 non apribile	3.2	2
E08	H 700 apribile		
E10	H 1000 non apribile		
E11	H 1800 apribile		
E15	H 1000 non apribile		
E16	H 1800 apribile		
E18	H 1800 non apribile		
E19	H 1800 apribile	3.2	3

chiusura		dettaglio pag	fig
N	no chiusura		
A	viti imperdibili	3.1	3.1
B	scatto	3.1	3.2
C	maniglia con chiave	3.1	3.3
D	lucchetto	3.1	3.4
E	emergenza	3.1	3.5

Ad es. se voglio ordinare solo un supporto micro CF **= RPN0W1N**

 # il supporto micro CF fa anche da chiusura, ed è conforme alle normative UNI EN 1088. Supporta tutti i micro a chiavetta con testa ruotabile

*** distanza interno montanti 1 anta = 529/653/815/1035/1211/1387/1629**
distanza interno montanti 2 anta = 1611/1829/2051/2075/2403/2711/3687/4087

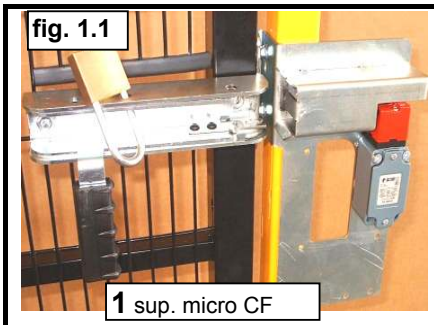

fig. 1.1

1 sup. micro CF

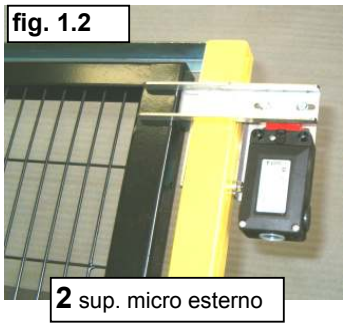

fig. 1.2

2 sup. micro esterno

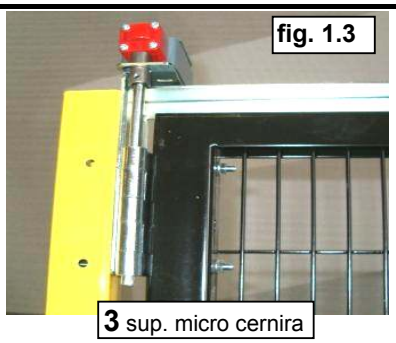

fig. 1.3

3 sup. micro cernira

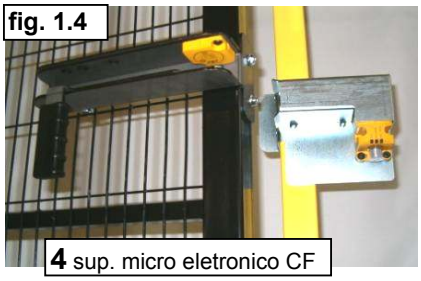

fig. 1.4

4 sup. micro eletronico CF

fig. 1.5

5 maniglia CF

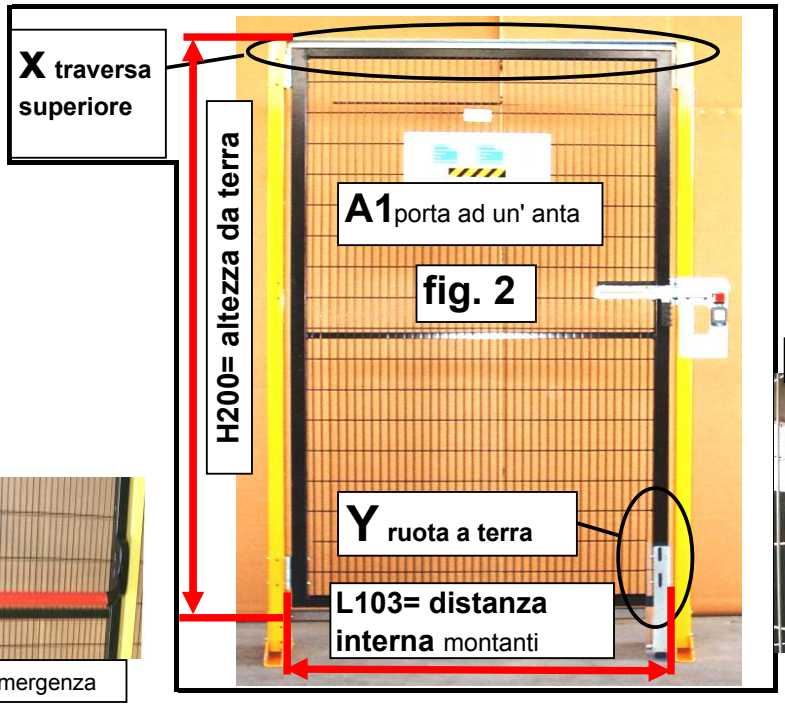

fig. 3.1

A chiusura viti imperdibili

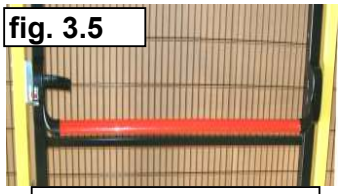

fig. 3.5

E chiusura emergenza

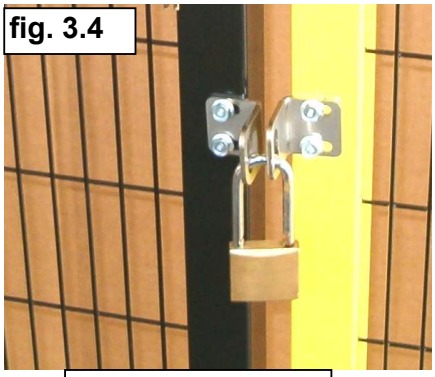

fig. 3.4

D chiusura lucchetto

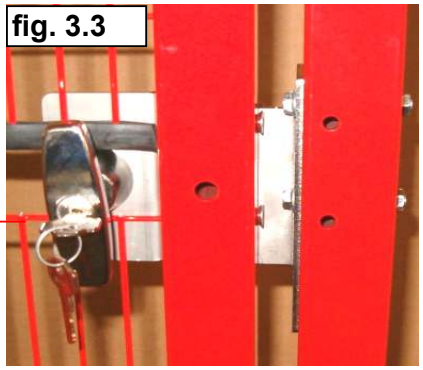

fig. 3.3

C chiusura maniglia con chiave

fig. 3.2

B chiusura scatto

SEGUE →

L408= distanza interna montanti

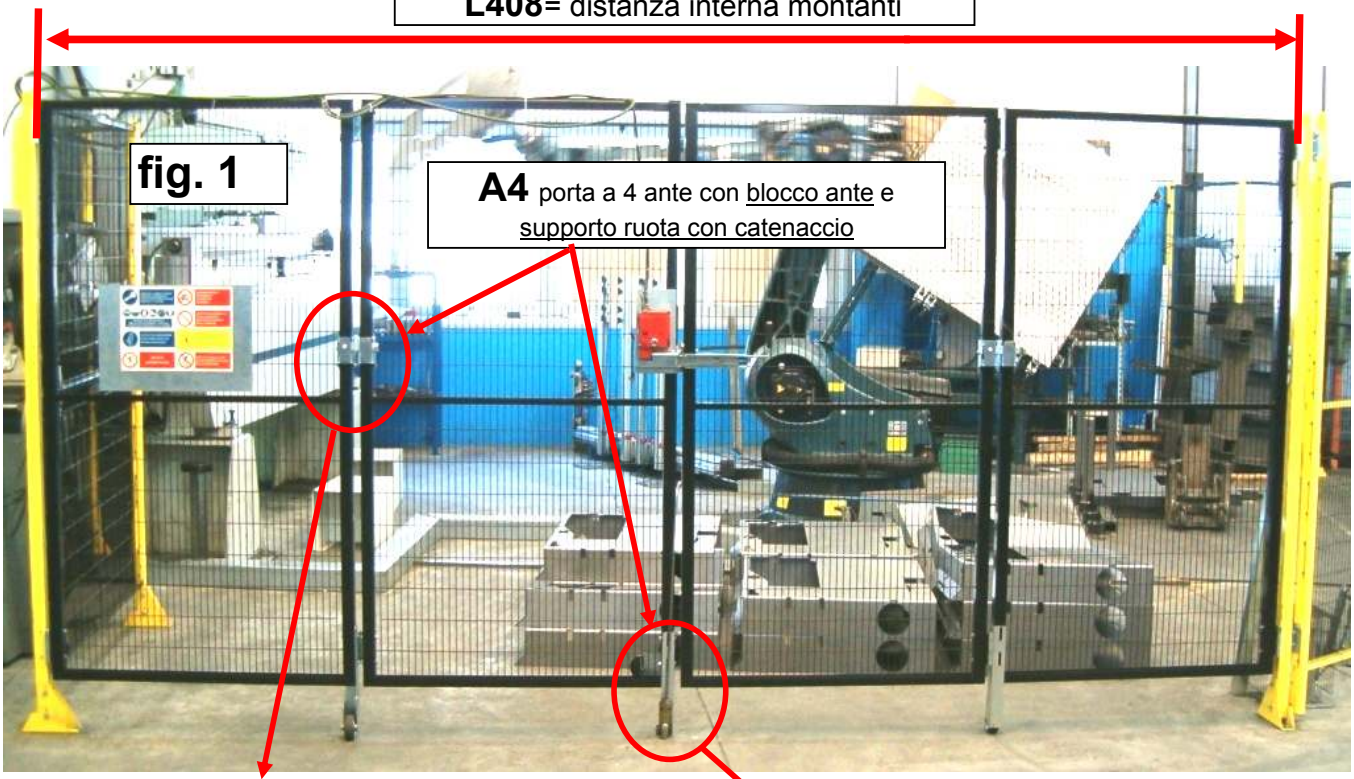

blocco ante

supporto ruota con cetenaccio

07 prolunga non apribile

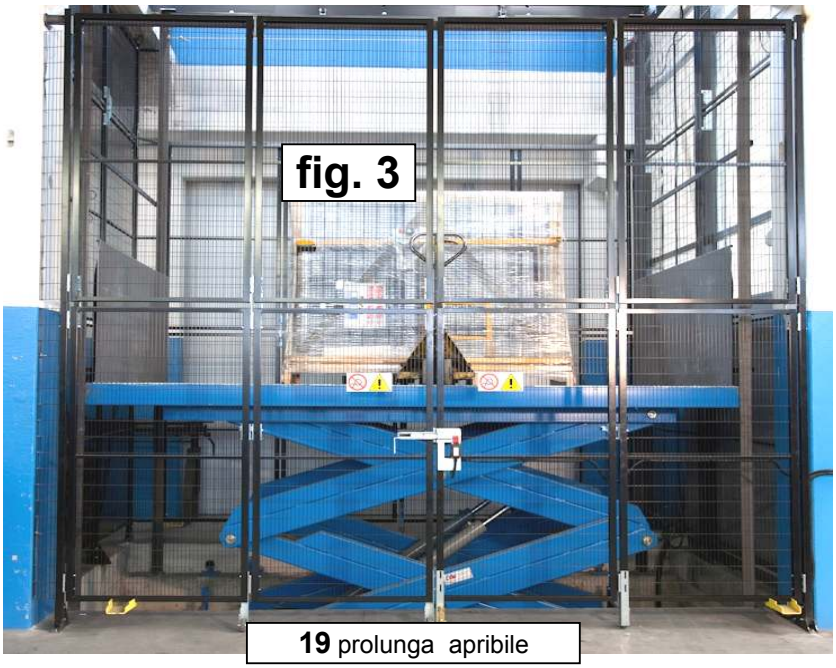

19 prolunga apribile

4: Porte scorrevoli

Il codice corrisponde a: porta in rete 1 pannello scorrevole, H 2000, passaggio tra i montanti 1030,traversa superiore, supporto micro superiore CF

RP S1 H200L102 X 3 B

R P = porta in rete

tipo di porta scorrevole		dettaglio pag.	fig
N	no scorrevole		
S1	1 scorrevole	4.1	2
S2	2 scor.contrapposte	4.2	1
S3	2 scor.sovrapposte	4.2	2
S4	1 scor.pneumatica		
S5	2 scor.contrapposte pneumatiche		
S7	2 scor.sovrapposte pneumatiche	4.2	3

chiusura		dettaglio pag.	fig
N	no chiusura		
A	maniglia	4.1	3.1
B	maniglia con chiave	4.1	3.2
C	lucchetto	4.1	3.3
D	serratura	4.1	3.4

supporto micro		dettaglio pag.	fig
0	no sup. micro		
1	*sup. micro CF centrale	4.1	1.1
2	*sup. micro CF superiore	4.1	1.2
3	sup. micro CF eletronico	4.1	1.3
4	maniglia CF	4.1	1.4

dimensione della porta		dettaglio pag	fig
H200	H da terra = 2000	4.1	2
H250	H da terra = 2500		
H 270	H da terra = 2700 con prolunga saldata	4.3	1
L102	# distanza interno montanti= 1021	4.1	2
0	no porta		

traversa sup \ ruota a terra		dettaglio pag.	fig
X	traversa superiore	4.1	2
Y	ruota a terra	4.3	1
W	Sospesa	4.4	1

Ad es. se voglio ordinare supporto micro CF superiore **= RPN0W2N**

*** il supporto micro CF fa anche da chiusura, ed è conforme alle normative UNI EN 1088. Supporta tutti i micro a chiavetta con testa ruotabile**

 # distanza interno montanti 1 scorrevole =713/801/1021/1197/1373/1571/2014
 # distanza interno montanti 2 scorrevoli contrapposte = 2387
 # distanza interno montanti sovrapposte = 1 scorrevole per ogni passaggio

fig. 1.1

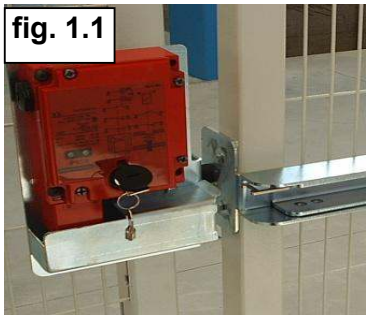

1 supporto micro centrale

fig. 1.2

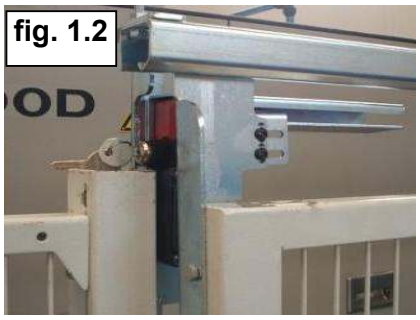

2 supporto micro superiore

fig. 1.3

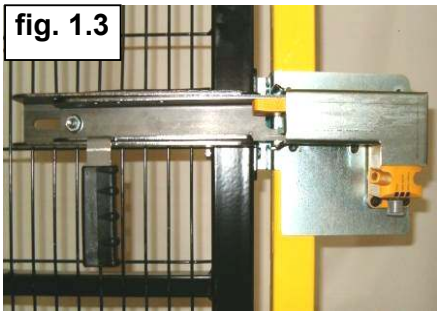

3 supporto micro elettronico centrale

fig. 1.4

4 maniglia CF

S1 porta scorrevole

fig. 2

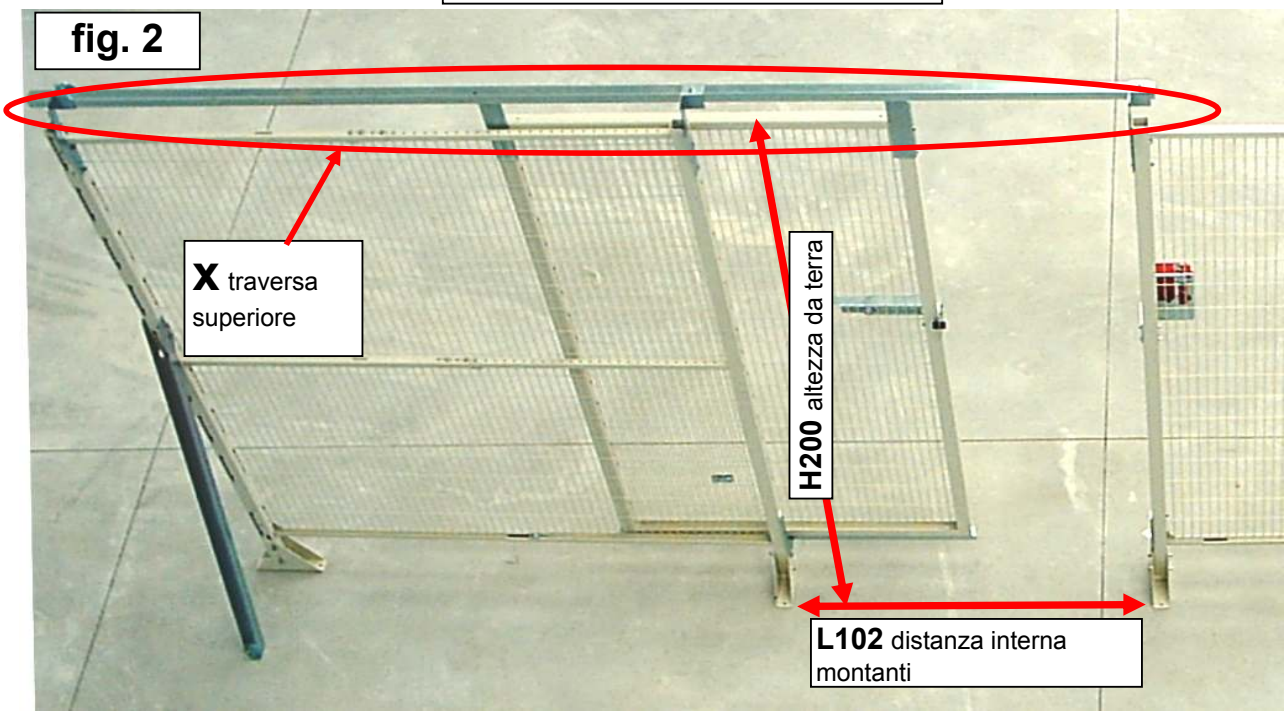

fig. 3.1

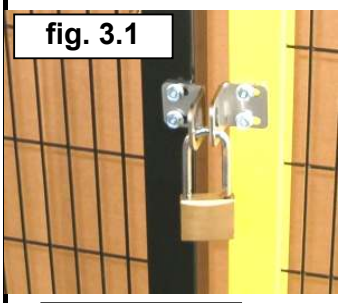

C lucchetto

fig. 3.2

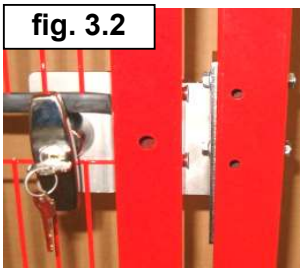

B maniglia con chiave

fig. 3.3

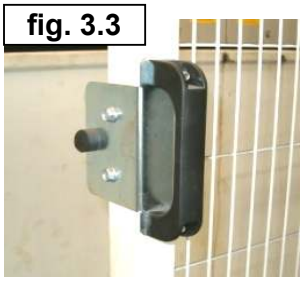

A maniglia

fig. 3.4

D serratura

la chiavetta entra da dietro nel micro

punto di unione delle porte da chiuse

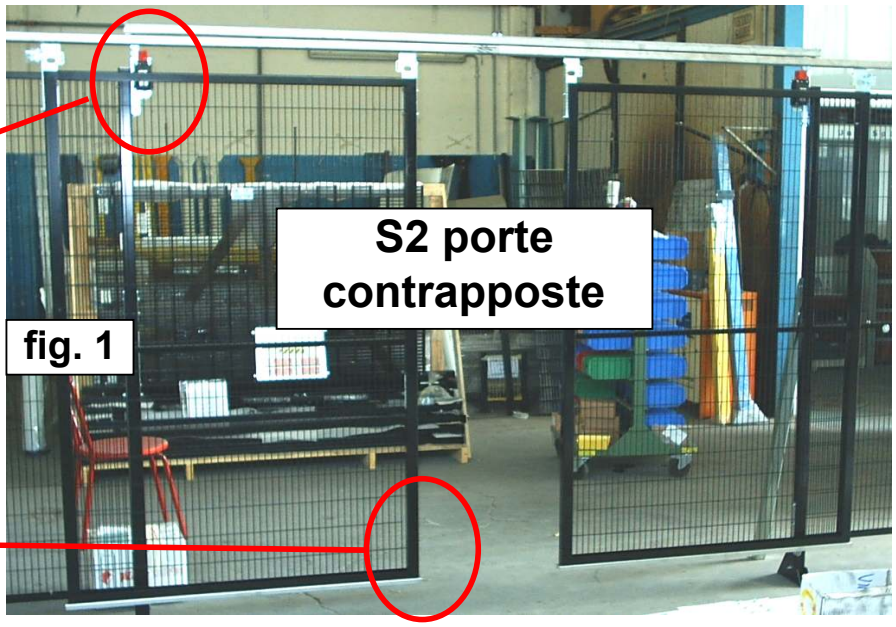

fig. 1

fig. 2

fig. 3

S7 porte sovrapposte pneumatiche

Rulli in teflon regolabili per tenere in guida la parte superiore + fermo porta per non fare uscire la porta dali rulli

fig. 1

Y : Ruote a terra

S1 porta scorrevole
H 200/270
prolunga saldata

Ruote a terra con raschia guida. Guida fissata a terra: piatto trafilato 20x10

porte angolo aperte senza montante

Rulli in teflon regolabili per tenere in guida la parte superiore + fermo porta per non fare uscire la porta dali rulli

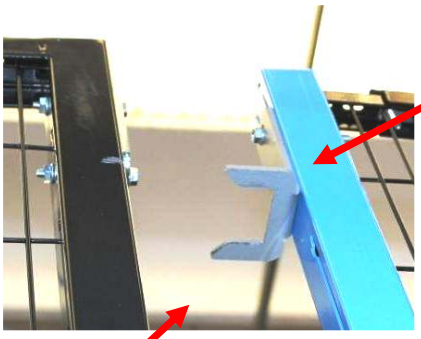

innesto porta chiusa

fig. 1

W : Sospesa

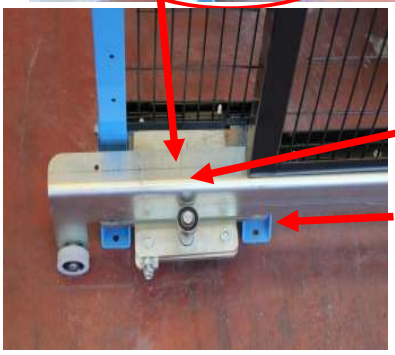

guida e staffa inferiore cuscinetto regolabile

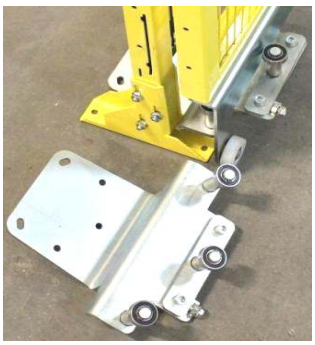

fissagio staffa pavimento

5: Porte a ribalta o removibili

Il codice corrisponde a: porta in rete ribalta, H 790, passaggio tra i montanti 1511, supporto micro superiore

RP R1 H079L151 1 B

R P = porta in rete

tipi di porta ribalta		dettaglio pag. fig
N	no porta	
R1	porta ribalta	5.1 1
R2	porta removibile	

chiusura		dettaglio pag. fig
N	no chiusura	
A	viti imperdibili	5.1 3
B	magnete	5.1 2

		dettaglio
079	H pannello = 790 su misura	pag. 5.1 fig. 1
151	# distanza montanti= 1511	pag. 5.1 fig. 1
0	no porta	

supporto micro		dettaglio pag. fig
0	no sup. micro	
1	*sup. micro CF superiore	5.1 2
2	sup micro esterno	5.1

Ad es. se voglio ordinare un supporto micro CF superiore **= RPN01N**

*** il supporto micro CF, è conforme alle normative UNI EN 1088. Supporta tutti i micro a chiavetta con testa ruotabile**

 # distanza interno montanti = varia a passi di 22mm come la rete

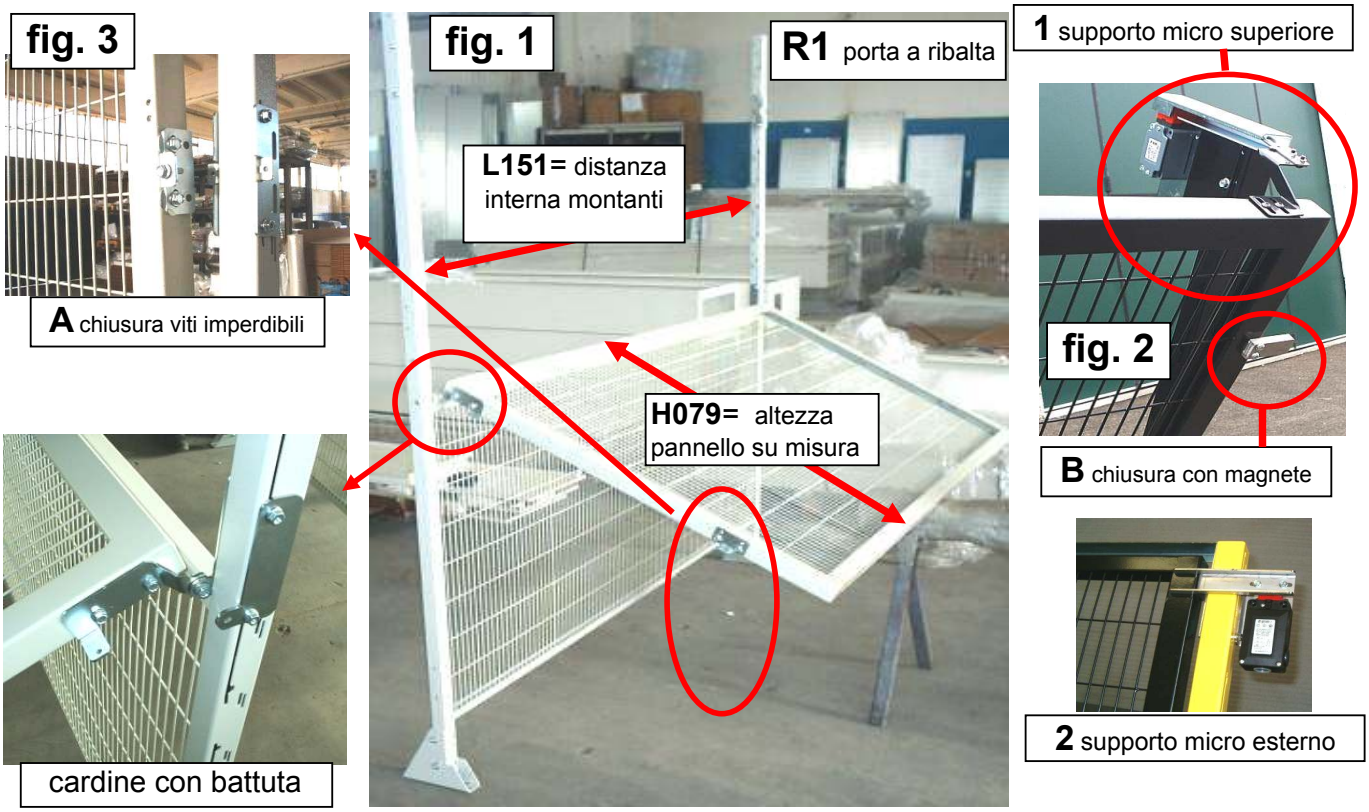
fig. 3
A chiusura viti imperdibili
cardine con battuta
fig. 1
R1 porta a ribalta
L151= distanza interna montanti
H079= altezza pannello su misura
1 supporto micro superiore
fig. 2
B chiusura con magnete
2 supporto micro esterno

6: Porte verticali

Il codice corrisponde a: porta in rete verticale pneumatica, H 473, pasaggio tra i montanti 2280, supporto micro CF, chiusura con magnete

R P V2 H047L228 2 N

R P = porta in rete

tipi di porta verticale		dettaglio pag. fig
N	no porta	
V1	porta vertic. Manu.	
V2	porta vertic. Pneum.	6.1 1

blocco porta chiusa		dettaglio pag. fig
N	no chiusura	
A	viti imperdibili	
B	magnete	

		dettaglio
H047	H pannello = 470 su misura	pag. 6.1 fig. 1
L228	distanza interno montanti= 2280	pag. 6.1 fig. 1
0	no porta	

supporto micro		dettaglio pag. fig
0	no sup. micro	
1	*sup. micro CF	6.1 3
2	sup micro esterno	6.1 2

Ad es. se voglio ordinare solo il supporto micro CF superiore **= RPN01N**

*** il supporto micro CF, è conforme alle normative UNI EN 1088. Supporta tutti i micro a chiavetta con testa ruotabile**

Per motivi di sicurezza legati al contrappeso e funi si consiglia l'uso delle porte pneumatiche a discapito di quelle manuali

fig. 2

2 supporto micro esterno

fig. 3

1 supporto micro CF

guide e pattini a ricircolo di sfere

fig. 1

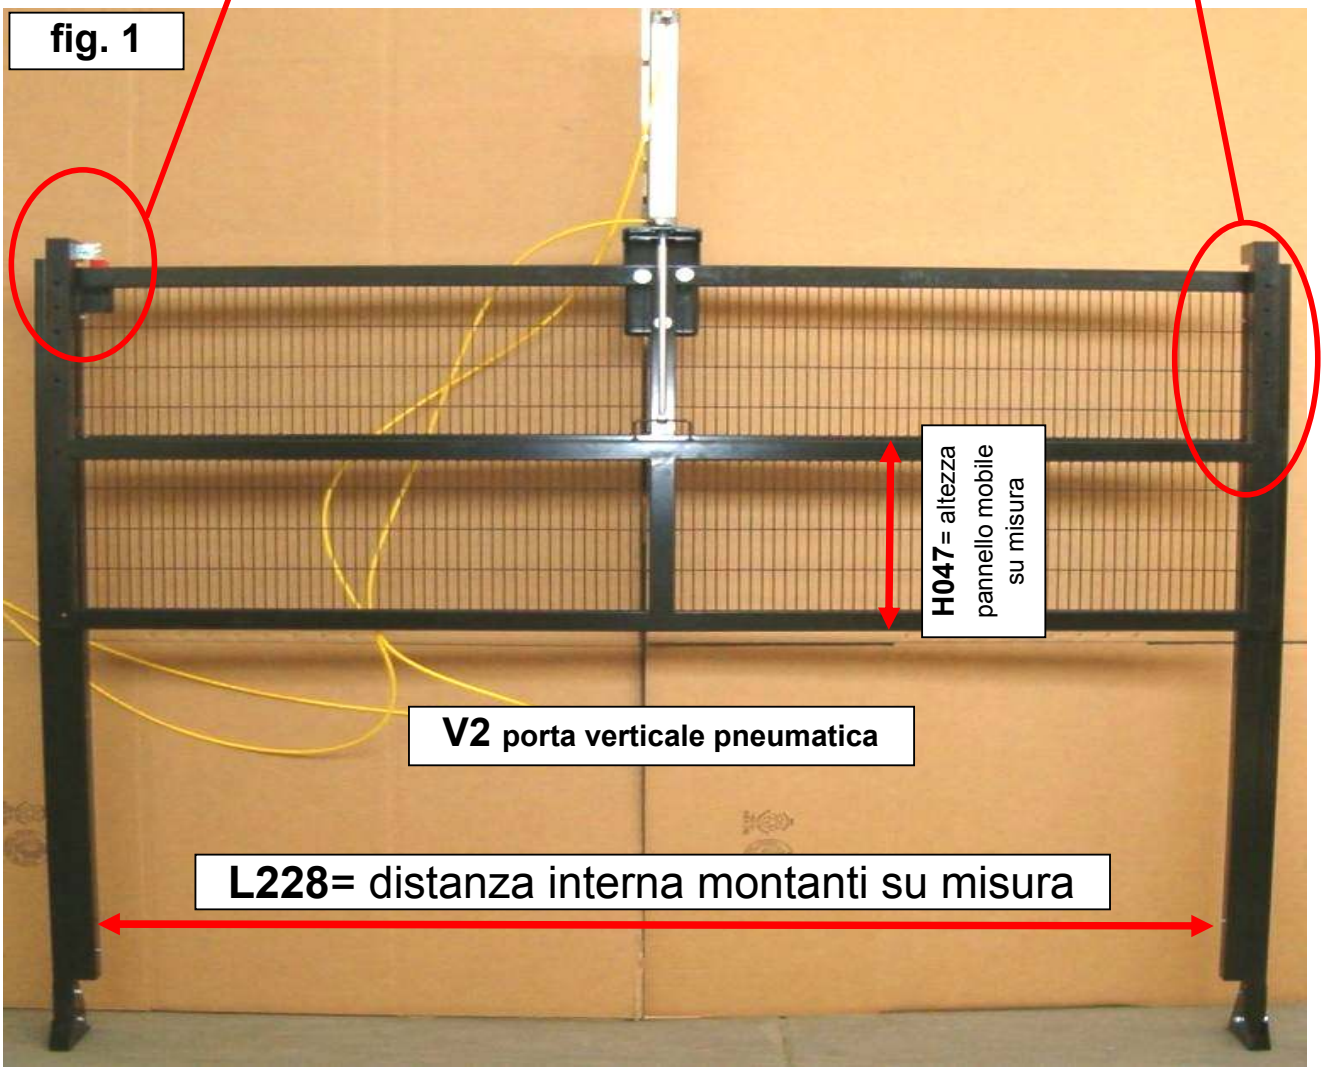

7A: Controventature

Il codice corrisponde a :controventatura per il palo da 80x80 sp2

RC 4

RC = Controventatura per RETE
TC = Controventatura per TELAIO

controventatura per montante		dettaglio pag	fig
4	montante 40x40sp2	7	1
8	montante 80x80sp2	7	2
6	montante 60x60sp2	0	3

fig. 1

4 controventatura per montate 40x40

fig. 2

8 controventatura per montate 80x80

7B: Parapiedi

Il codice corrisponde a :parapiede misura interno montanti 1511

RB L5

R B = parapiede per rete

parapiede telescopico: lunghezza all'interno dei montanti		dettaglio pag	fig
L1	da 169 a 236		
L2	da 237 a 406		
L3	da 407 a 578		
L4	da 579 a 920		
L5	da 921 a 1511	7	3
L6	da 1512 a 1993		

fig. 3

L5 parapiede telescopico da 921 a 1511

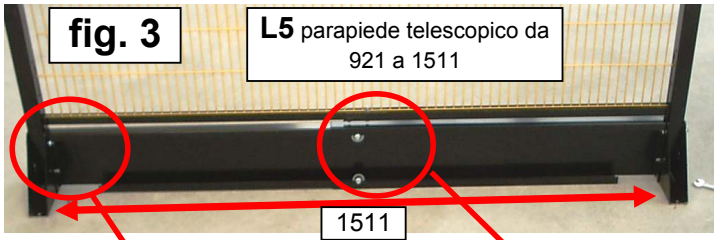

8A: pannelli fessura :per impedire introduzione delle dita o fissaggio targhette publicitarie

Il codice corrisponde a : Pannelli fessura misura interno montanti 1511

RF L5

R F = pannelli fessura per rete

pan. Fessura telescopico: lunghezza all'interno dei montanti		dettaglio pag	fig
L1	da 169 a 345		
L2	da 367 a 741		
L3	da 763 a 1511	8	1

fig. 1

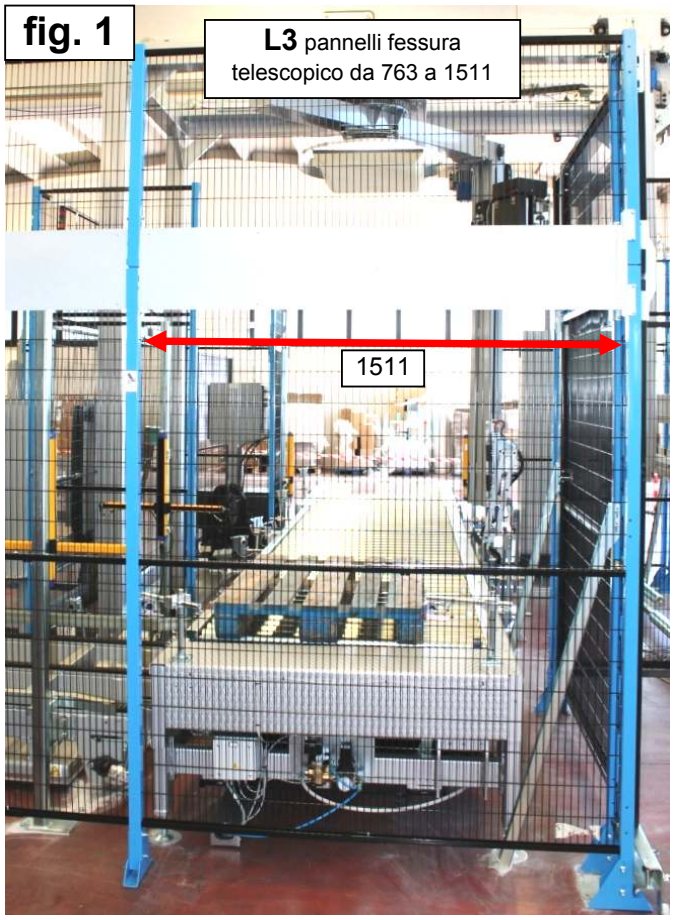

vista interna : ganci ripiegati uniti con viti autofiletto

8B: staffa aiuto montaggio

staffa auito montaggio: **per evitare il ribaltamanto della protezione durante la posa**

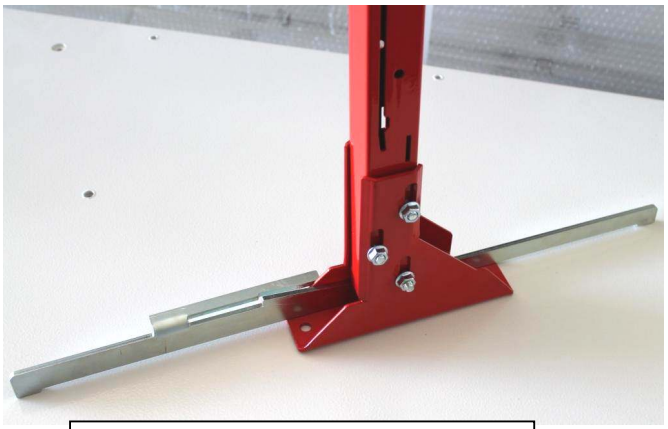

innesto e rimozione a pressione

Tunnel in rete

Tetto a sbalzo

Tetto pneomatico

Pannelli sp2mm e policarbonato sp5 mm per evitare che placchette, utensili, e materiali non vengano proiettati all' esterno

Ripari in lamiera per taglio laser e saldature

Tutto policarbonato

Il nostro sistema brevettato non necessita di montanti grazie al pannello in lamiera auto portante che abbraccia il

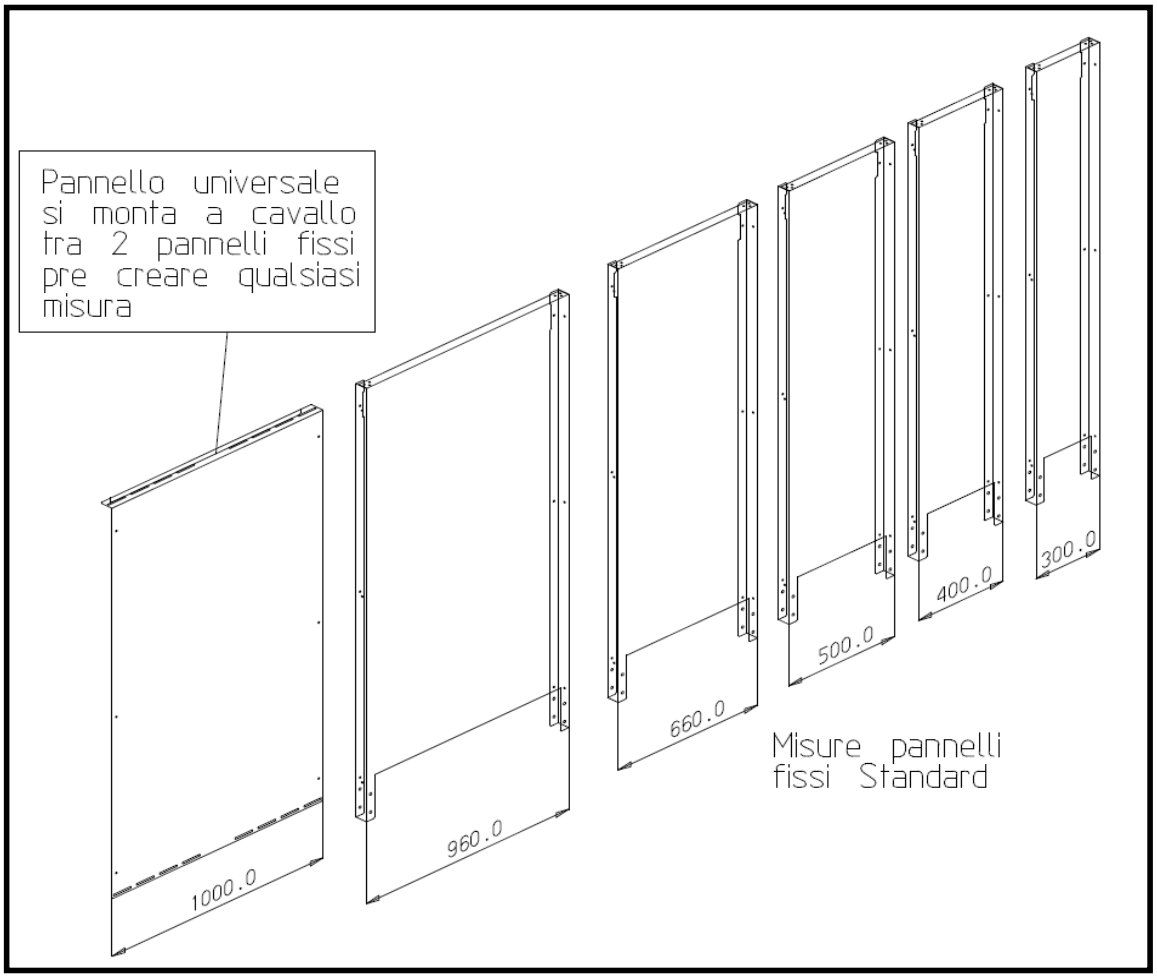
Pannello universale si monta a cavallo tra 2 pannelli fissi pre creare qualsiasi misura
1000.0
960.0
660.0
500.0
400.0
300.0
Misure pannelli fissi Standard

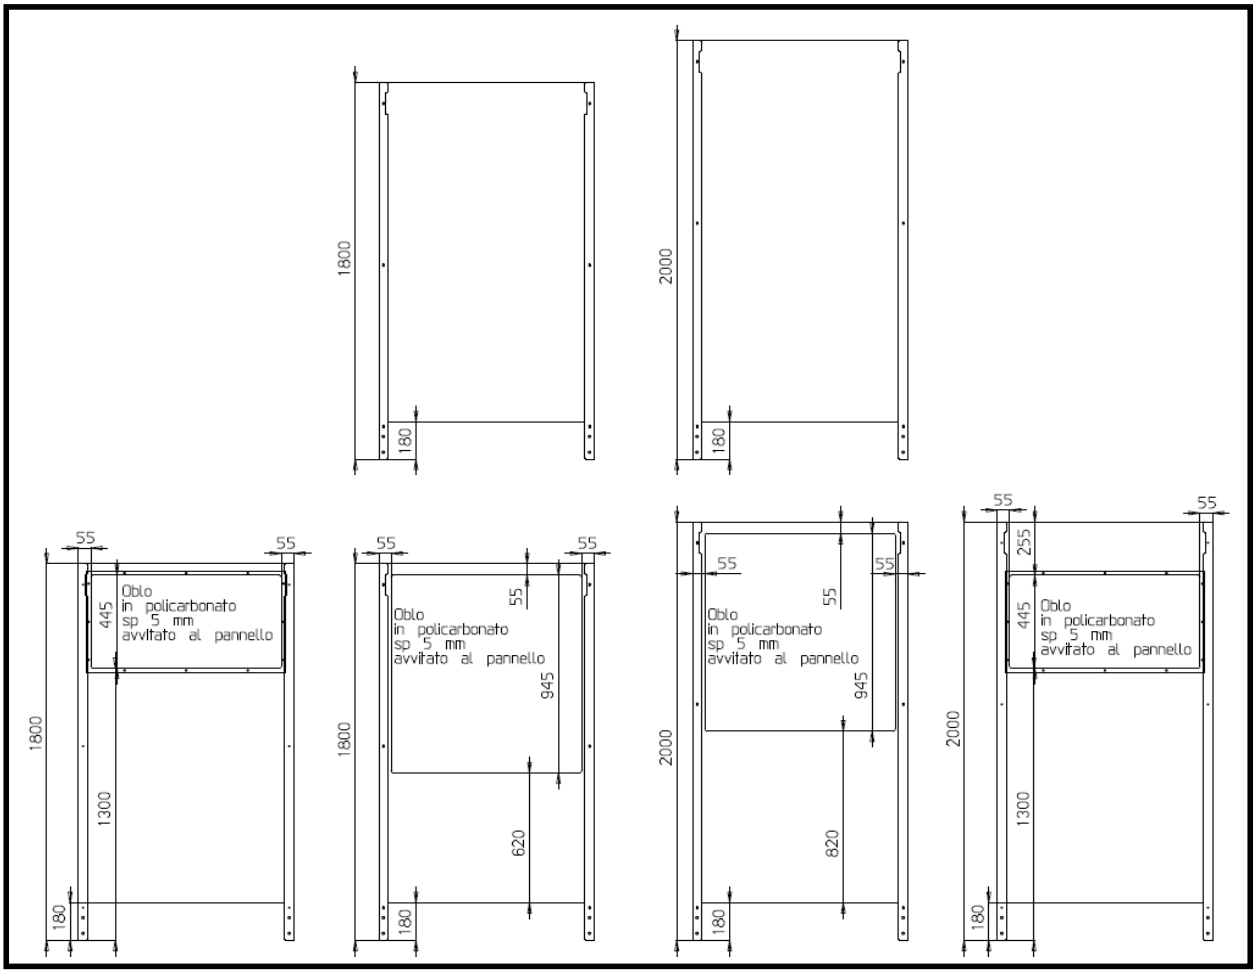
1800
180
2000
180
55
55
445
Oblo
in policarbonato
sp 5 mm
avvitato al pannello
1800
1300
180
55
55
55
945
620
1800
180
55
55
55
945
820
2000
180
55
55
255
445
Oblo
in policarbonato
sp 5 mm
avvitato al pannello
2000
1300
180

Sinonimo di Sicurezza

CF LAMIERE

di Capriotti Luciano, Fantini e Duranti & C. s.a.s.
Via Piane, 12 - 47853 Coriano (RN) - Tel: +39.0541.656410 - Fax: +39.0541.658316
Email: amministrazione@cflamiere.com
Ufficio Tecnico: tecnico@cflamiere.com
www. cflamiere.com

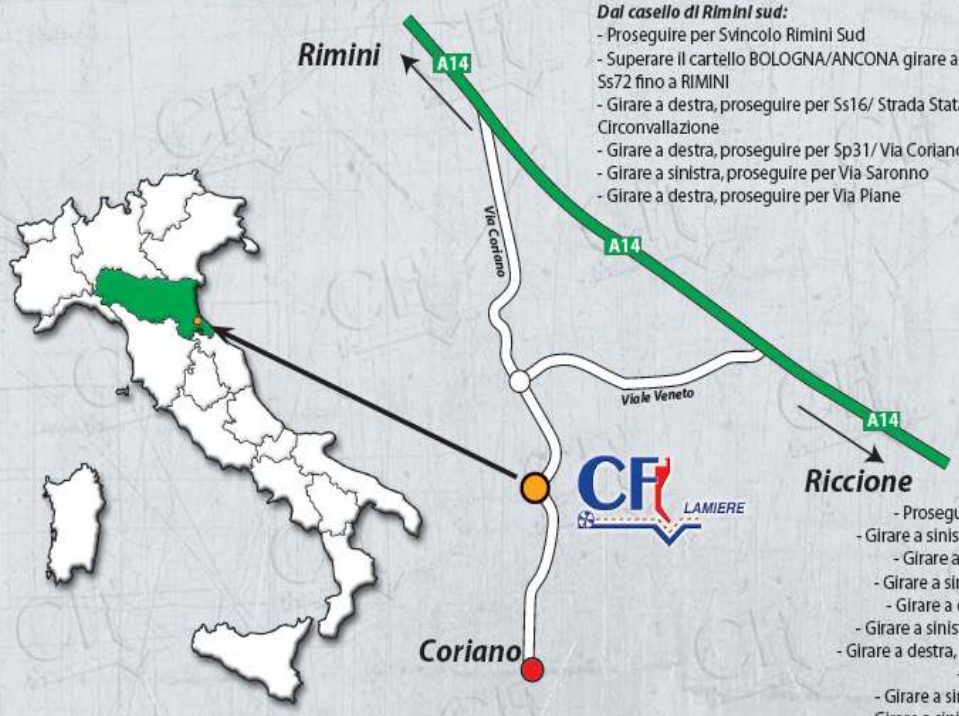

Dal casello di Rimini sud:
- Proseguire per Svincolo Rimini Sud
- Superare il cartello BOLOGNA/ANCONA girare a destra , proseguire per Ss72 fino a RIMINI
- Girare a destra, proseguire per Ss16/ Strada Statale Adriatica-Via Nuova Circonvallazione
- Girare a destra, proseguire per Sp31/ Via Coriano
- Girare a sinistra, proseguire per Via Saronno
- Girare a destra, proseguire per Via Piane

Dal casello di Riccione:
- Proseguire per Viale Gabriele D'Annunzio
- Girare a sinistra, proseguire per Viale Zandonai
- Girare a destra, proseguire per Viale Tasso
- Girare a sinistra, proseguire per Viale Puccini
- Girare a destra, proseguire per Viale Rimini
- Girare a sinistra, proseguire per Viale Romagna
- Girare a destra, proseguire per Viale Giulio Cesare
- Proseguire per Viale San Lorenzo
- Girare a sinistra, proseguire per Viale Veneto
- Girare a sinistra, proseguire per Viale Saronno
- Proseguire per Sp31
- Girare a destra, proseguire per Via Piane